HAAS+SOHN

Montážní návod výměníku - Montážny návod výmenníka Nivala

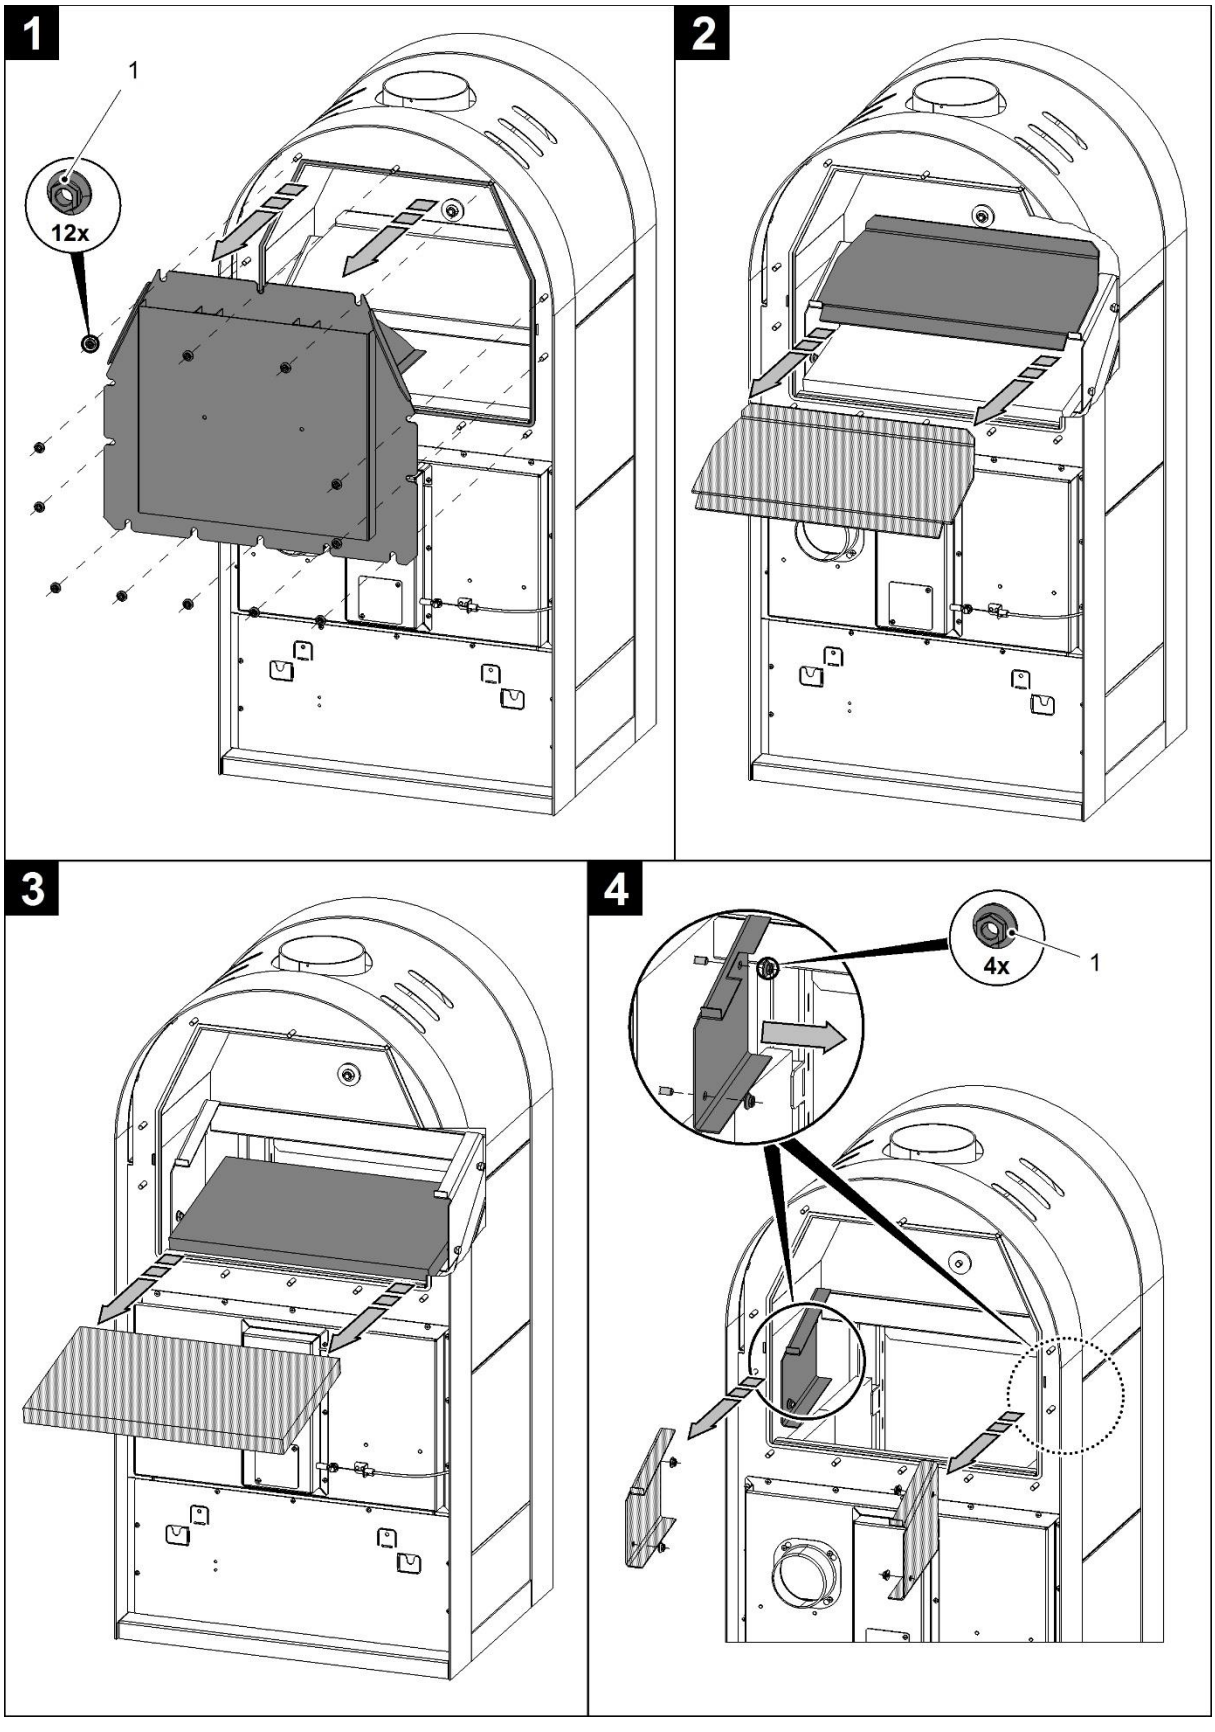

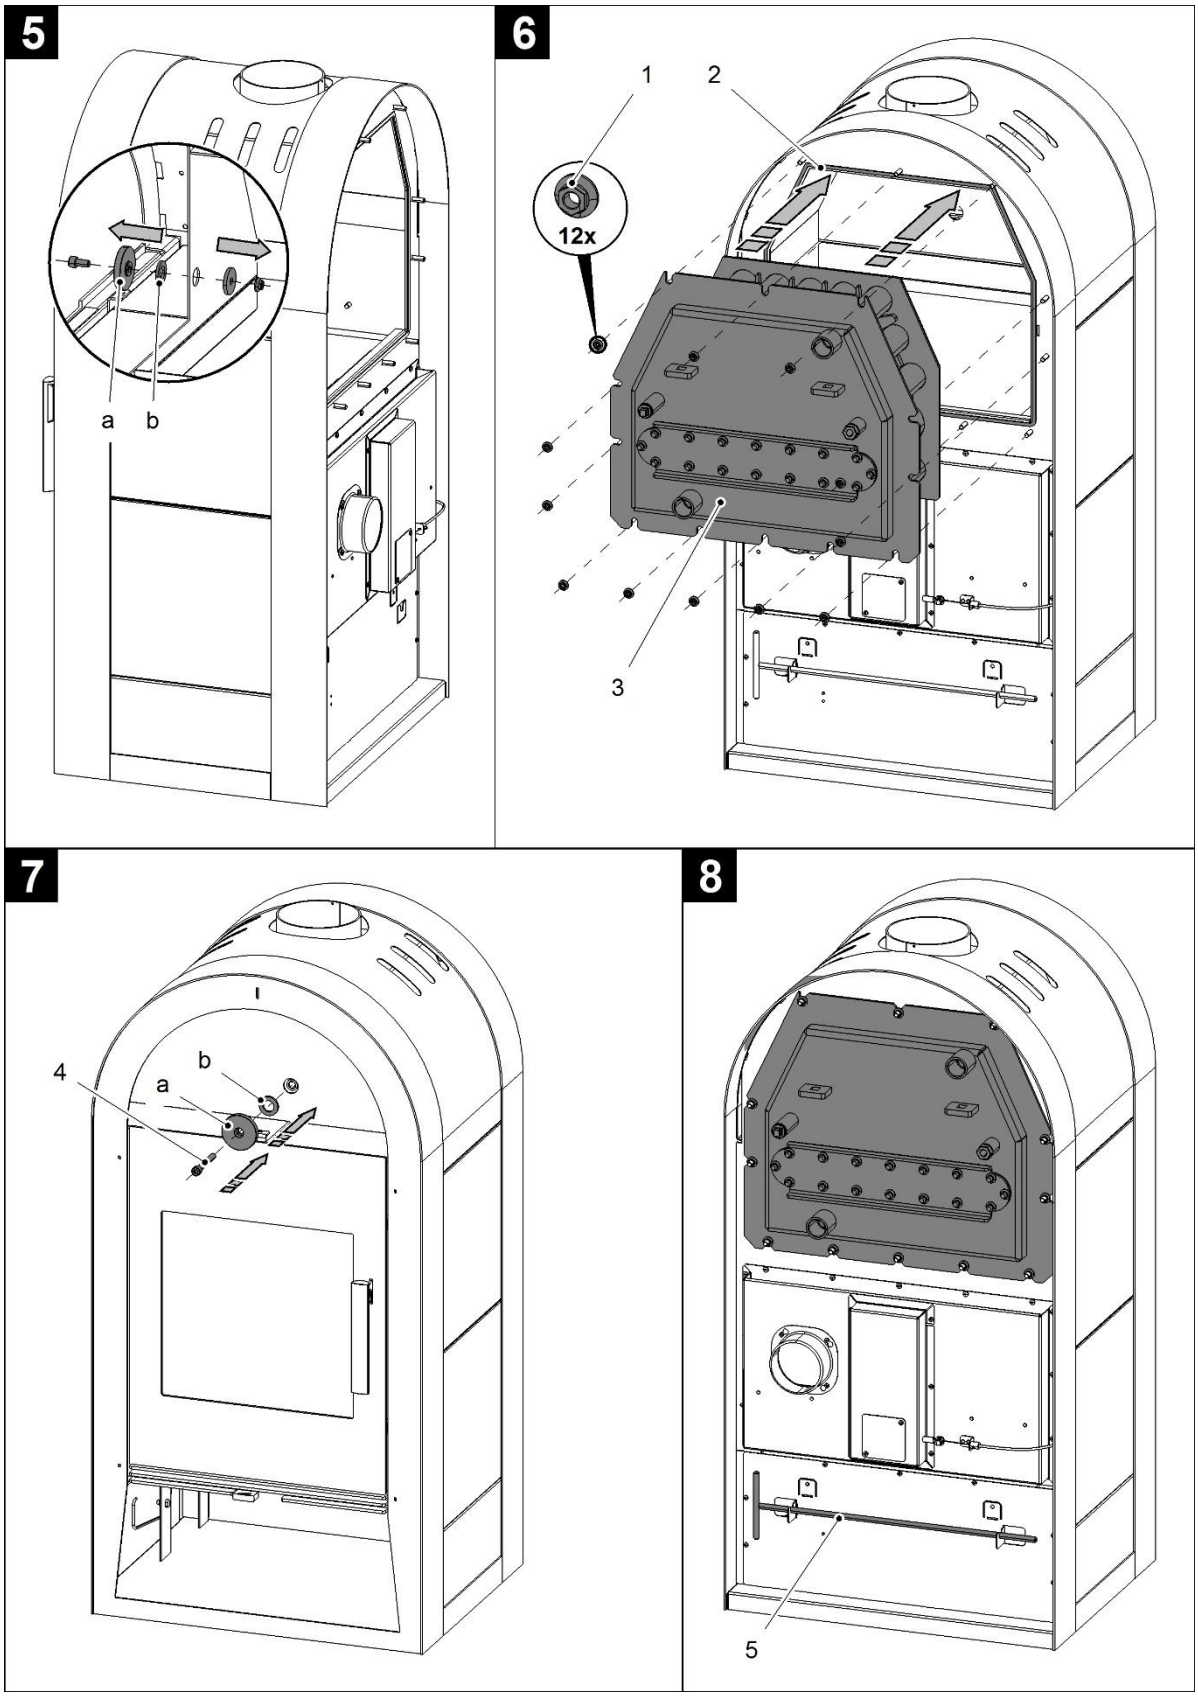

Upozornění! / Upozornenie!

Odstraňte původní samolepící těsnění (poz. 2) a očistěte případné nečistoty z dosedacích ploch. Nalepte nové samolepící těsnění. Zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení nového samolepícího těsnění (poz. 2).

Odstráňte pôvodné samolepiace tesnenie (poz. 2) a očistite prípadné nečistoty z dosadacích plôch. Nalepte nové samolepiace tesnenie. Skontrolujte neporušenosť a rovnomerné usadenie nového samolepiaceho tesnenia (poz. 2).

Pozice	Číslo zboží	Množství	Název	Názov
1	-	12	Matice M8	Matica M8
2	0040210040005	1,74 m	Těsnící šňůra 10x4	Tesniaca šnúra 10x4
3	0432317001105	1	Výměník - set	Výmenník - set
4	-	1	Šroub M10x80	Skrutka M10x80
5	0433317002063	1	Táhlo čištění	Tiahlo čistenie

Montáž vzduchové klapky - Montáž vzduchové klapky Nivala

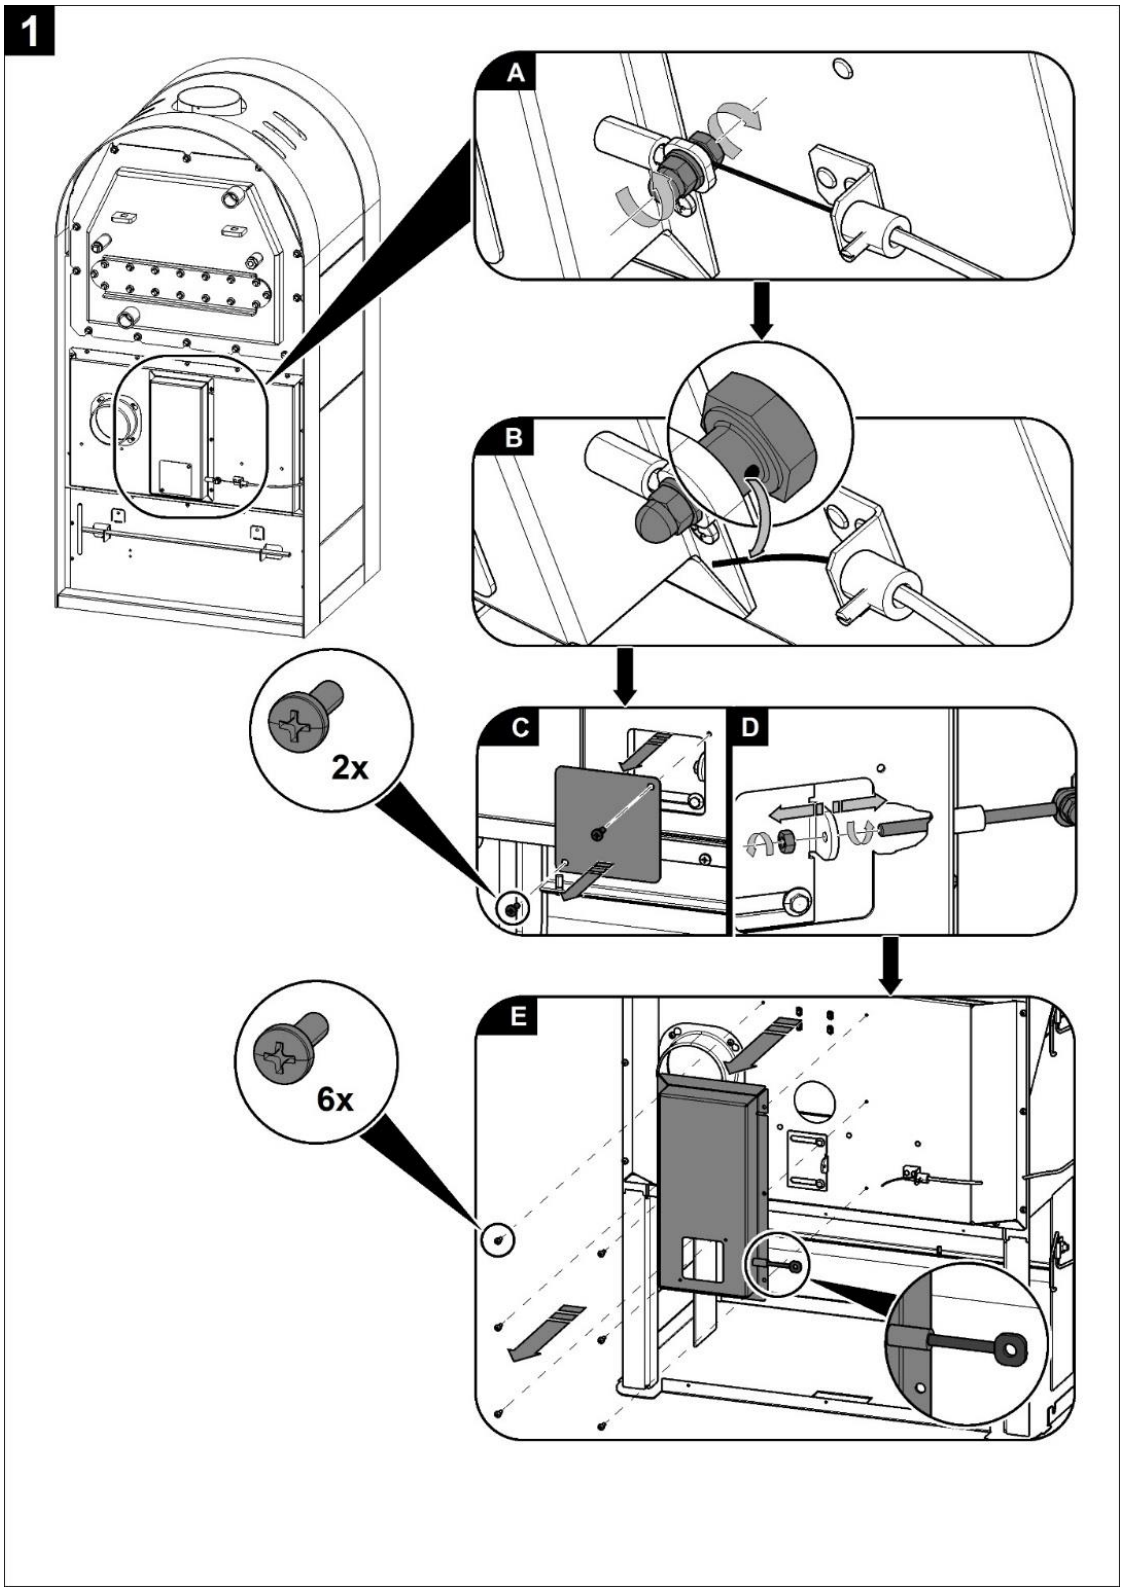

Pozice	Číslo zboží	Množství	Název	Názov
1	0431317006601	1	Automatická regulace vzduchu (klapka)	Automatická regulácia vzduchu (klapka)
2	-	4	Šroub M6x12	Skrutka M6x12

2

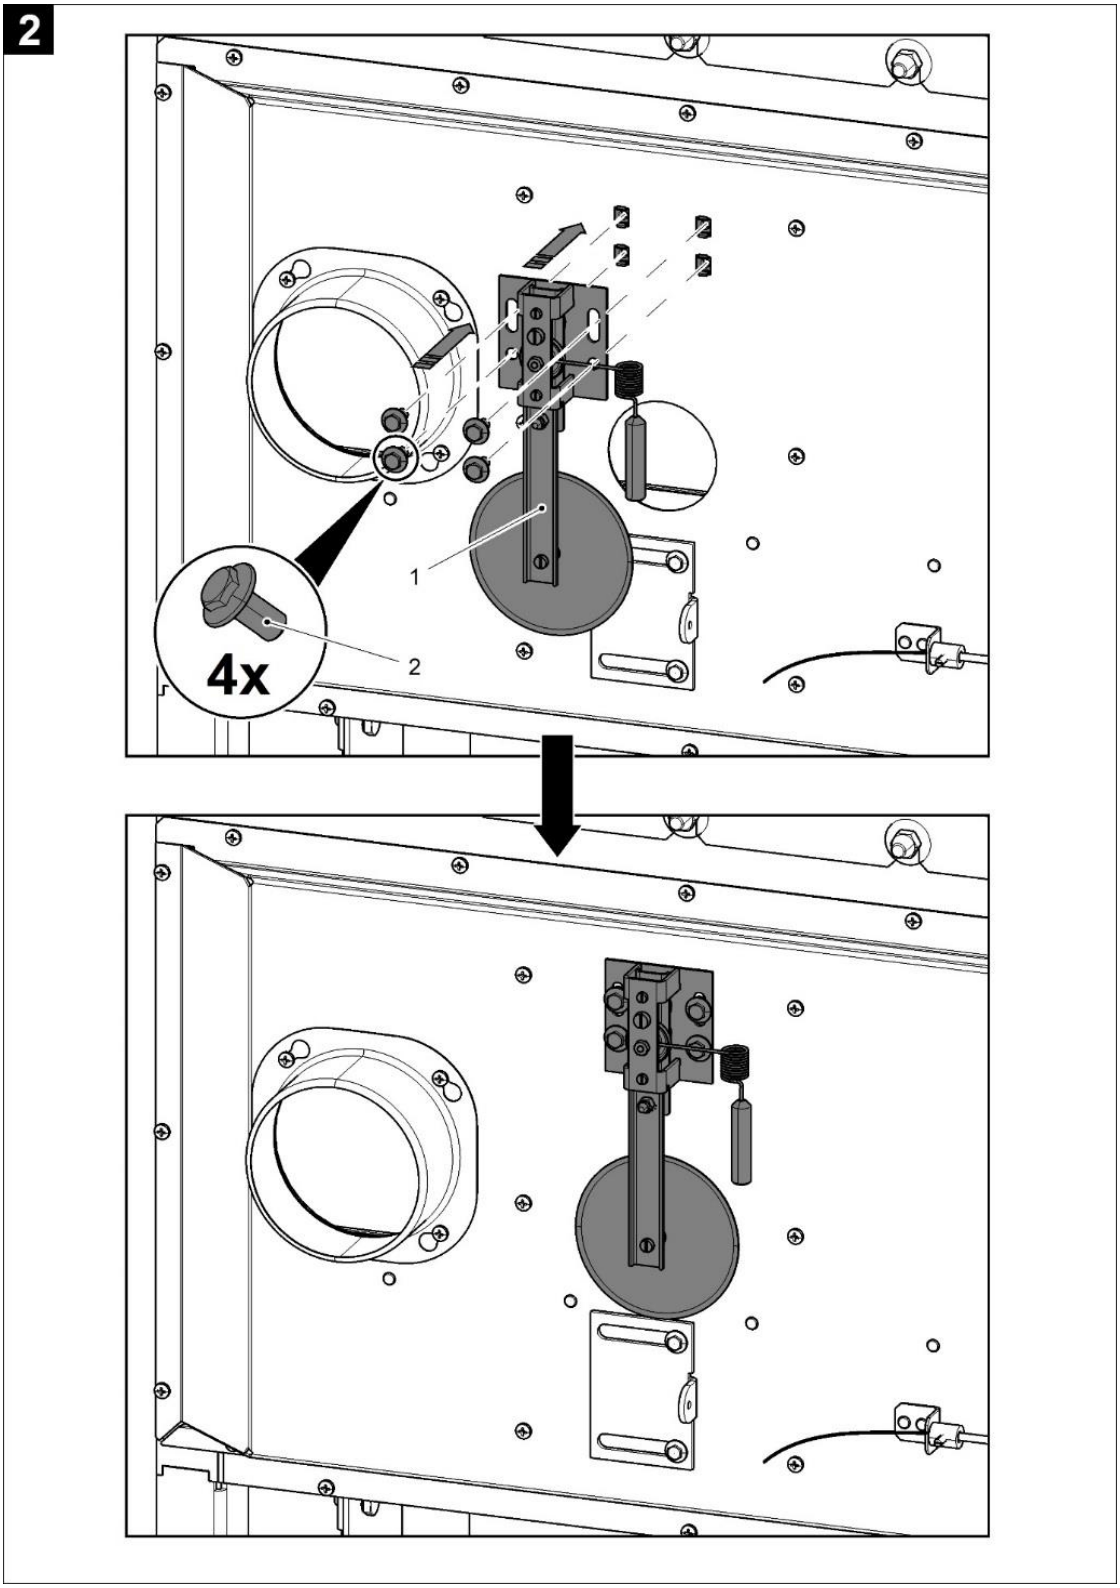

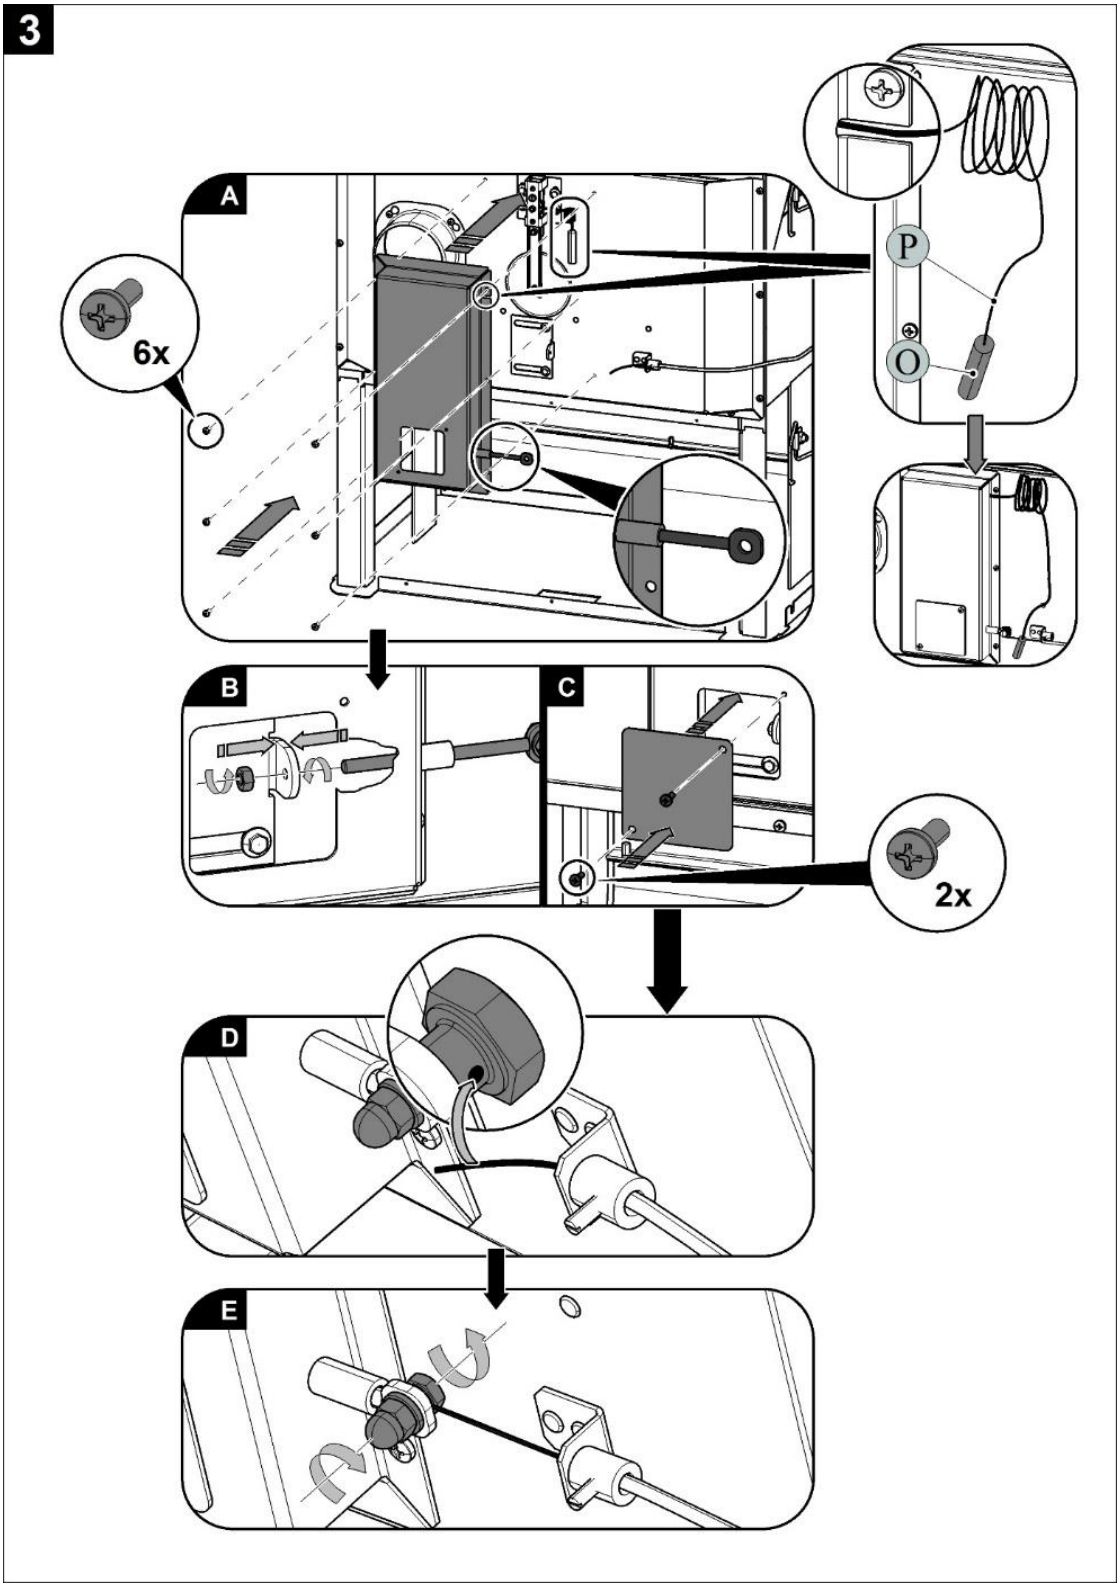

Varování! / Varovanie!

Při násilné a nepozorné manipulaci s termočidlem (poz. O) a kapilárou (poz. P) hrozí jejích nevratné poškození.
Pri násilnej a nepozorné manipuláciu s termočidlo (poz. O) a kapilárou (poz. P) hrozí jej nevratné poškodenie.

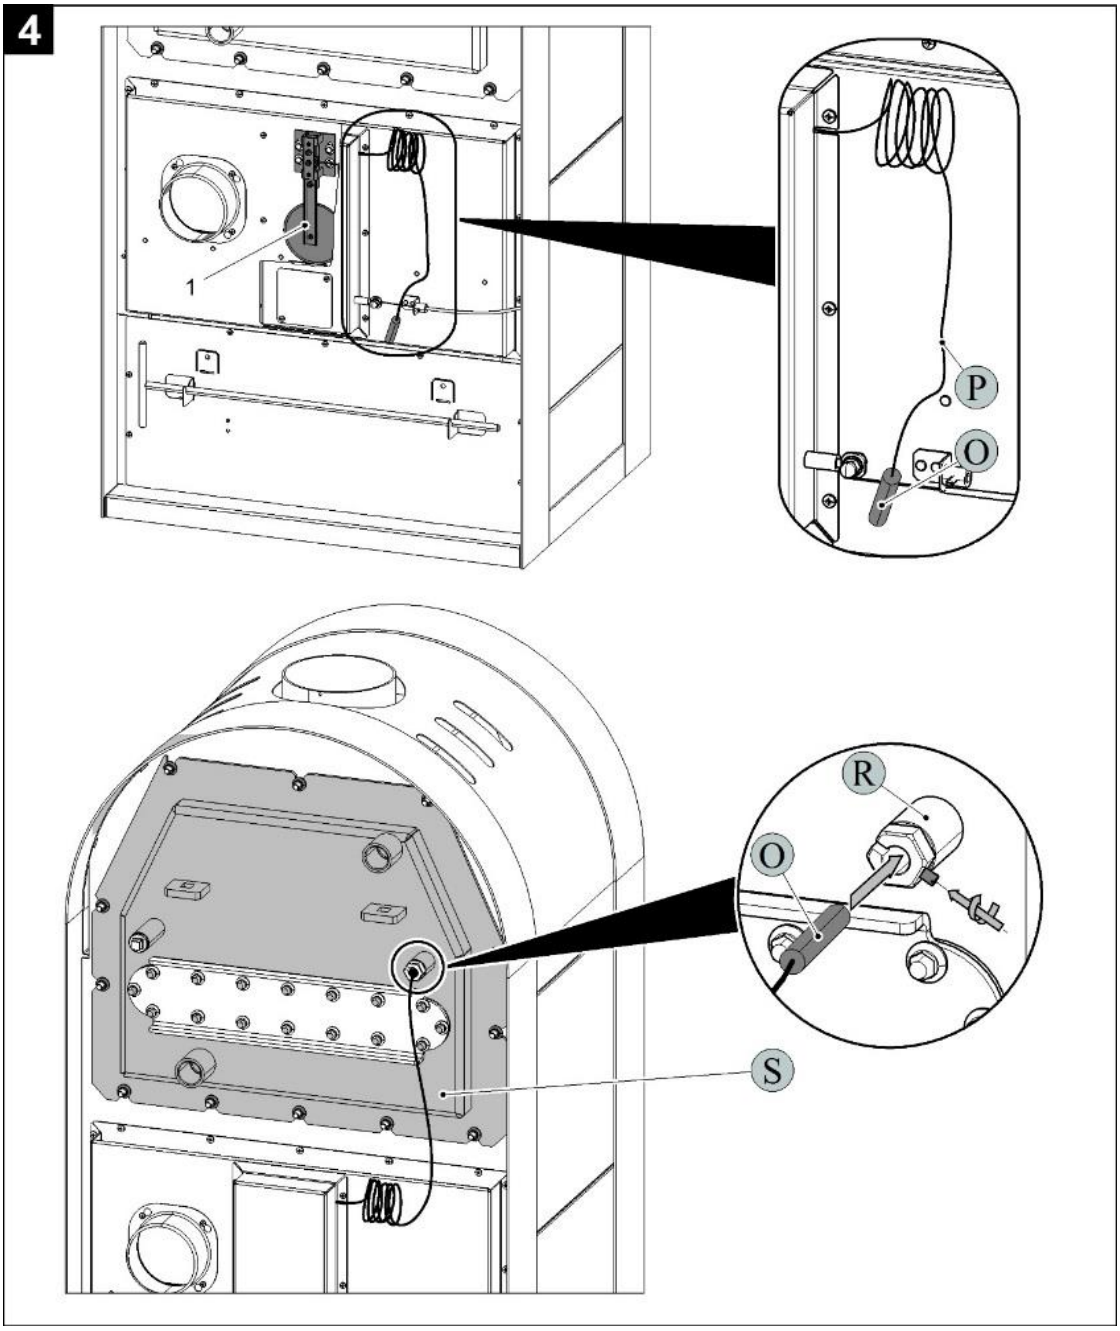

Důležité / Dôležité

Termostatické čidlo (poz. O) vsazené do jímky výměníku (poz. R), ovládá funkci vzduchové klapky (poz. 1) přívodu primárního vzduchu topeniště kamen v závislosti na změně teploty vody ve výměníku (poz. S). Do teploty vody 50°C lze primární přívod vzduchu v plném rozsahu regulovat ručně ovladačem na přední straně kamen. Konstrukce vzduchové klapky je nastavena tak, že regulace přívodu primárního vzduchu reaguje na změnu teploty topné vody ve výměníku v rozmezí od 50°C do 95°C. Při zvyšující se teplotě vody nad 50°C se klapka postupně přivírá tak, že při dosažení 95°C je přívod primárního vzduch uzavřen. Ruční ovládání primárního vzduchu je v těchto režimech omezené. Při poklesu teploty topné vody pod 95°C se začíná klapka postupně otevírat a úměrně tomu se obnovuje přisávání primárního vzduchu do topeniště.

Termostatické čidlo (poz. O) vsadené do jamky výmenníka (poz. R), ovláda funkciu vzduchovej klapky (poz. 1) prívodu primárneho vzduchu ohniska kachlí v závislosti od zmeny teploty vody vo výmenníku (poz. S). Do teploty vody 50 ° C je možné primárny prívod vzduchu v plnom rozsahu regulovať ručne ovládačom na prednej strane kachlí. Konštrukcia vzduchovej klapky je nastavená tak, že regulácia prívodu primárneho vzduchu reaguje na zmenu teploty vykurovacej vody vo výmenníku v rozmedzí od 50 ° C do 95 ° C. Pri zvyšujúcej sa teplote vody nad 50 ° C sa klapka postupne priviera tak, že pri dosiahnutí 95 ° C je prívod primárneho vzduch uzavretý. Ručné ovládanie primárneho vzduchu je v týchto režimoch obmedzené. Pri poklese teploty vykurovacej vody pod 95 ° C sa začína klapka postupne otvárať a úmerne tomu sa obnovuje prisávanie primárneho vzduchu do ohniska.